


Guía de Instalación Rápida

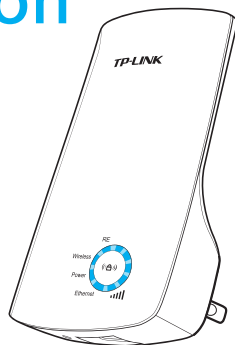

TL-WA850RE

- WPS Opción UNO: Configuración rápida mediante el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Web Opción DOS: Configuración mediante el navegador Web

7106505671 REV2.00

Explicación de la luz LED

RE


- Encendido:** El extensor está conectado al router.
- Intermitente:** la Conexión WPS está en proceso.
- Apagado:** El extensor no está conectado al router.

Wireless (Inalámbrico)

- Encendido/Apagado:** La función inalámbrica está encendida/Apagada.

Power (Encendido/Apagado)

- Encendido/Apagado:** El extensor está encendido o apagado.

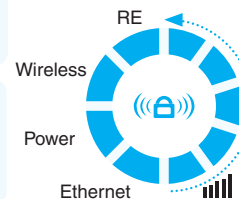

|||| (Intensidad de señal)

Indica la conexión Wi-Fi entre el extensor y el router. Más LEDs encendidos indican una mejor intensidad de la señal.

Ethernet

- Encendido/ Apagado:** El puerto Ethernet está conectado o desconectado.

©2015 TP-LINK




Opción UNO Configuración con WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Tu Router debe soportar WPS. De otra forma, sigue la Opción DOS.

1 Enciede

Conecta junto a tu router.

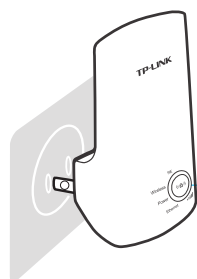


⌚ Espera hasta que el LED del Inalámbrico (Wireless) quede encendido por completo.




2 Conecta

① Presiona el botón WPS de tu Router.

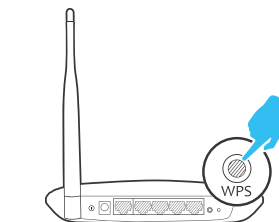

② Presiona el botón «A».

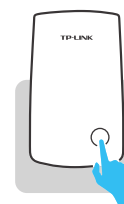

③


⌚ El LED RE debe ir de parpadear a quedar estático.



- ① Para usuarios que tengan routers de terceros, usar la Opción DOS que tengan deshabilitada la función WPS.
- ② Si el LED RE no va de parpadear a quedar estático, usa la Opción DOS.

3 Reubicar

① Conecta el extensor a medio camino entre el router y la zona donde no haya Wi-Fi.

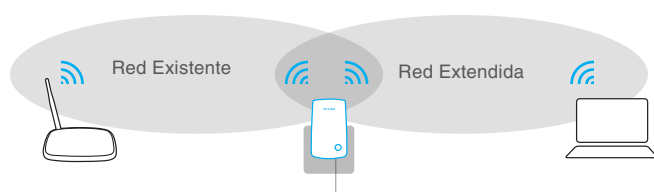

② Espera mientras que el LED |||| (Intensidad de Señal) esté iluminado. Asegúrate de que el extensor esté ubicado con 3 o más LEDs iluminados. Si no, reubica el extensor más cerca del router para lograr una buena (o mejor) calidad de la señal.



Mantén una ubicación lejos de dispositivos Bluetooth y otros aparatos electrónicos como teléfonos alámbricos, microondas, monitores de bebé, etc. para minimizar la interferencia de señal.

Disfruta!

La red extendida comparte el mismo nombre y contraseña que la de tu red existente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P1. ¿Qué debo hacer si mi router no tiene botón WPS?

R: Usa la Opción DOS para configurar el extensor.

P2. ¿Por qué el LED RE no se ilumina después de completar la Opción DOS?

R1: Es posible que hayas escrito incorrectamente la contraseña inalámbrica, inicia sesión y verifica la contraseña nuevamente.

R2: el extensor puede que esté fuera de rango, muévelo cerca de tu router.

P3. ¿Por qué no puedo ver la página de inicio después de ingresar en el navegador la página: <http://tplinkrepeater.net> ?

R1: Asegúrate de que tu computadora esté conectada a la red del extensor.


R2: Asegúrate de que tu computadora esté configurada para obtener una dirección IP automáticamente.

P4. ¿Cómo reinicio el extensor?

R: Mientras el extensor esté encendido, usa un alfiler y presiona el botón RESET hasta que todos los LEDs se enciendan momentáneamente, después suelta el botón.


1 Enciede

Conecta junto a tu router.

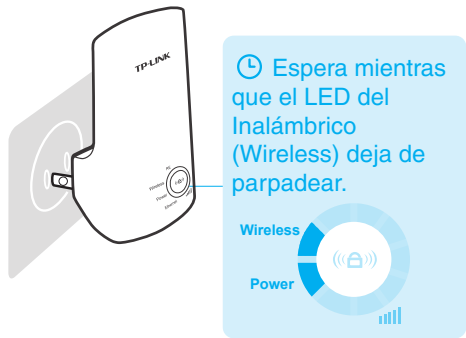


2 Inicia Sesión

- Desconecta tu conexión Ethernet de tu computadora. Haz clic en el icono Wi-Fi en la barra de tareas y conéctala a la red del extensor (ejemplo. TP-LINK_Extender_2.4GHz).

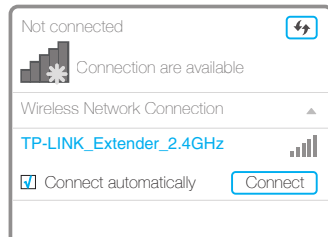

- Abre un navegador web y escribe el link **http://tplinkrepeater.net** en el campo URL y utiliza admin (en minúsculas) para ambos nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

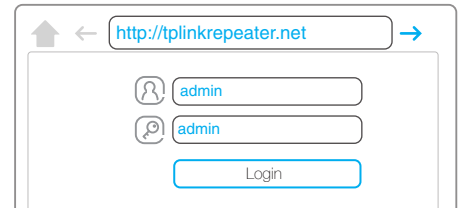


Si la ventana de inicio de sesión no se muestra, dirígete a FAQ > P3.


3 Configura

- Crea un usuario y contraseña para ingresar a la página de administración web y da clic en **Confirm**.
- Selecciona tu región y da clic en **Next**.

Por regulaciones de la FCC, todos los productos Wi-Fi comercializados en los EE.UU. se fijan a la región de Estados Unidos.
- Selecciona **2.4GHz host network** e ingresa la contraseña, después da clic en **Next**.

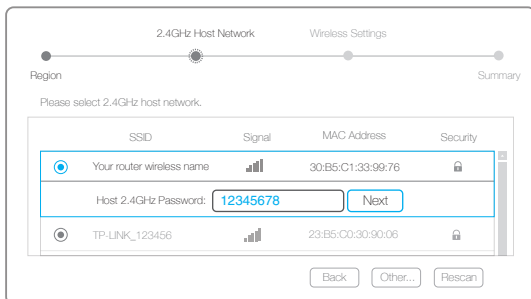

- Copia o personaliza el usuario (SSID) para la red extendida de 2.4GHz, después haz clic en **Next**.

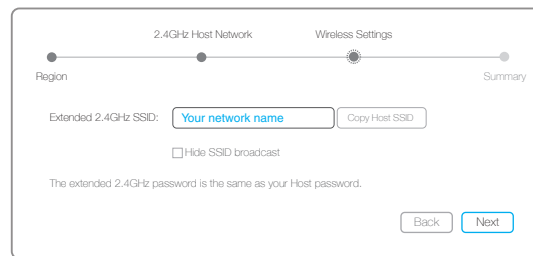


- Verifica los ajustes inalámbricos y clic en **Finish**. El LED RE debe encenderse y quedar estático.

4 Reubicar

- Conecta el extensor a medio camino entre el router y la zona donde no haya Wi-Fi.



- Espera mientras que el LED (Intensidad de Señal) esté iluminado. Asegúrate de que el extensor esté ubicado con 3 o más LEDs iluminados. Si no, reubica el extensor más cerca del router para lograr una buena (o mejor) calidad de la señal.

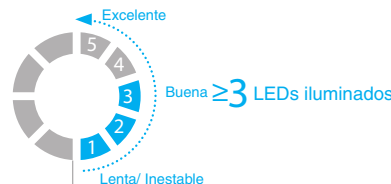

Lejos Mantén una ubicación lejos de dispositivos Bluetooth y otros aparatos electrónicos como teléfonos alámbricos, microondas, monitores de bebé, etc. para minimizar la interferencia de señal.

Disfruta!

La red extendida comparte el mismo nombre y contraseña que la de tu red existente, pero puede tener diferente nombre de la red inalámbrica si personaliza el nombre durante la configuración.

Adaptador de Entretenimiento

El extensor puede ser usado como un adaptador inalámbrico para conectar cualquier dispositivo Ethernet como Blu-ray ,consola de videojuegos, DVR, o smart TV en tu red inalámbrica. Primero, conecta el extensor al router usando la Opción UNO o la Opción DOS, después conecta el extensor a tu dispositivo Ethernet con un cable ethernet.

